

# Δ-FORCE

Carbon Composite

## 取扱説明書

このたびは、当製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この取扱説明書はお買い上げいただいたヘルメットの正しい取扱い方  
法について説明しています。ご使用前には必ず最後までお読みくださ  
い。また、お読みいただいた後は大切に保管ください。



## **⚠ 警告 ヘルメットの保護能力には限度があります。**

当製品は国の定める安全基準を十分満たしておりますが、いかなる事故や転倒に対しても、絶対安全というわけではありません。ヘルメットは万一の事故や転倒の際の、外部からの衝撃を軽減するものに過ぎません。

## **⚠ 警告 必ず守っていただきたい注意事項**

### ・使用前点検を必ず行ってください。

構成部品が正しく取り付けられてない場合、ヘルメットが本来持つ機能や保護能力を十分に発揮することができません。よく確認してからご使用ください。

### ・頭に合ったサイズのヘルメットをご使用ください。

大きすぎるヘルメットは走行中ぐらつき大変危険です。また、小さすぎるヘルメットは頭を締め付け、痛くなる可能性があります。首を振ってもずれない、頭に合ったサイズのものをお使いください。

### ・あごひもはしっかり締めてください。

あごひもを締めなかったり、ゆるい締め方では、風圧でずれたり、万一転倒したときに脱げてしまい、頭を守ることができません。

### ・走行中にエアベンチレーションのシャッターを操作しないでください。

走行中のシャッター操作は、オートバイの操縦に支障をきたす原因となり、大変危険です。必ず停止した状態で行ってください。

### ・汚れや傷のついたシールドで走行しないでください。

視界の妨げになりますので、汚れたシールドは走行前に汚れを落とし、傷のついたシールドは新しいシールド（別売）に交換してください。

### ・走行中の環境変化にご注意ください。

突然の雨や急激な温度変化によってシールドが曇る場合があります。このような状況が予測されるときは、走行前にシールドの開度を調整し、通常よりもスピードを抑えて走行してください。

### ・大きな衝撃を受けたヘルメットは外観上損傷がなくても使用しないでください。

ヘルメットは、シェルおよび、衝撃吸収ライナーが潰れることで衝撃エネルギーを吸収します。衝撃を受けた後は既に衝撃吸収ライナーが潰れている場合が多く、再度衝撃エネルギーを吸収することができないため、一度衝撃を受けたヘルメットを継続して使用することは非常に危険です。外観に傷などがなくても使用しないでください。

### ・ヘルメットの改造は絶対にしないでください。

ヘルメットに穴を開けること、内部の衝撃吸収材を削ること、あごひもを改造するなどとは絶対にしないでください。万一のときヘルメット本来の性能が発揮できないため非常に危険です。また、脱着可能な部品を取り外したまま走行することも大変危険です。

- ・ **ヘルメットおよびシールドのお手入れには薄めた中性洗剤を使用ください。**

お手入れには中性洗剤を薄めて柔らかい布で拭き取るようにしてください。

熱湯（50℃以上）や塩水、ベンジン、シンナー、ガソリン等を使用すると、ヘルメット本体および、シールドに悪影響を与えますので、絶対に使用しないでください。

- ・ **ヘルメットに塗料、接着剤、ガソリン、その他いかなる溶剤もつけないでください。**

シェルおよび衝撃吸収ライナーは、塗料や熱の影響により材質が侵され（変形や劣化）衝撃吸収力が低下する場合があります。

- ・ **ヘルメットは大切に取り扱いってください。**

ヘルメットは必ず本体またはあごひもを持って取り扱いってください。内装やシールドをつかんで持ち運ぶと、ヘルメットを落とす恐れがあります。また、ヘルメットをオートバイのホルダーにつけたままの走行は、オートバイの操縦に支障をきたすことになり大変危険ですのでおやめください。

- ・ **ヘルメットを保管するときの注意事項**

ヘルメットは直射日光の当たる車の中や暖房機のそばなど、高温（50℃以上）の場所に長時間放置しないでください。熱により衝撃吸収ライナー等が変形して衝撃吸収力が低下する恐れがあります。また、落下しやすい場所（オートバイの上など）や高所での保管はしないでください。

## ■ もくじ

|                |     |
|----------------|-----|
| ご使用前に必ずお読みください | 2～3 |
| もくじ            | 4   |
| 各部名称、セット内容     | 5   |

### 各部取り扱いと脱着方法

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| エアーベンチレーション                          | 6    |
| シールド                                 | 7～8  |
| インナーパッド                              | 9～11 |
| エマージェンシーリリースシステム                     | 12   |
| あごひも                                 | 13   |
| チンスポイラー、サンシェードステッカー<br>ノーズガード、チンカーテン | 14   |

### 製品情報

|          |    |
|----------|----|
| アクセサリパーツ | 15 |
|----------|----|

製品の仕様が予告なく変更になる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

## ■ 各部名称




### セット内容

- ・ヘルメット本体  
シールド、パッド頭頂部、パッド頭周り  
一体型チークパッド、ノーズガード
- ・付属品  
チンスポイラー・サンシェードステッカー  
取扱説明書・リペルテック引換クーポン


## ■ エアーベンチレーションの操作方法

### フロントベンチレーション

フロントベンチレーションは2段階調整が可能

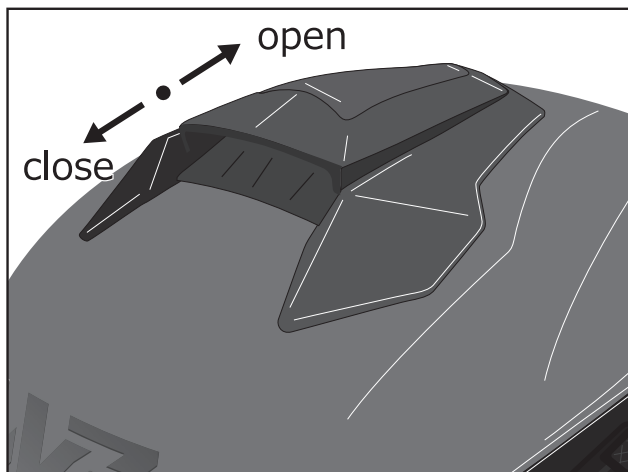


### サイドベンチレーション

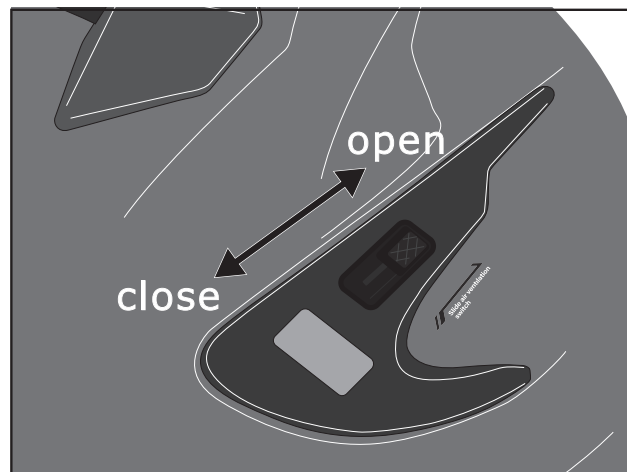


### マウスベンチレーション

外側

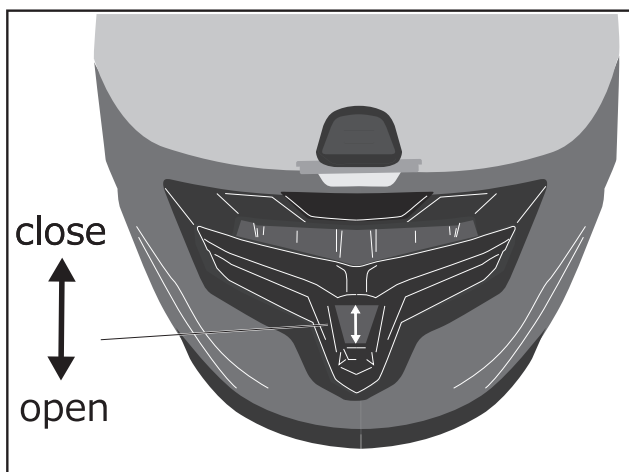

### マウスベンチレーション

内側

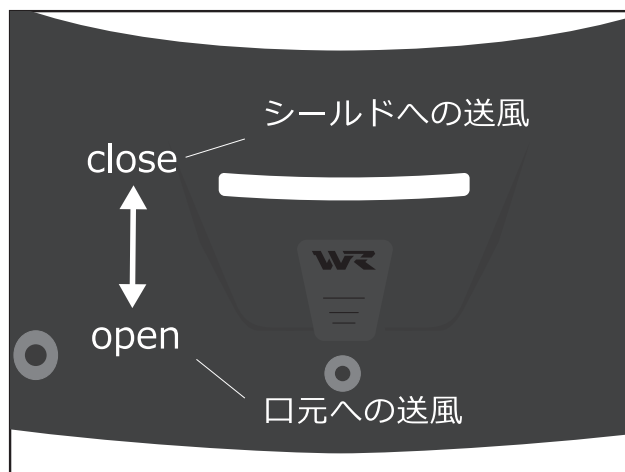

警告


走行中のベンチレーションの操作は大変危険です。必ず車両が停止している状態で操作ください。

当製品には、内部の温度調整を行うためのエアーベンチレーションを装備しています。

頭部に外気を取り入れる場合は、ベンチレーションをスライドして開けてください。


また、寒い日や雨天時はベンチレーションを閉めると、冷氣や雨などを遮断することができます。

## ■ シールドの脱着方法

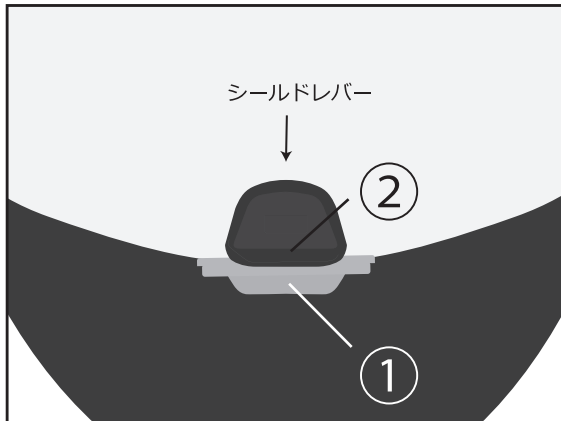


### シールドの取り外し


1. シールドを全開の状態にして、しっかりと持ちます。  
● シールドレバーをつまみ、ロックを解除して操作してください。  
※ ロックを外さずに操作をすると故障の原因になります。  
開けるとき : ①を押し上げる  
閉めるとき : ②を押さえる

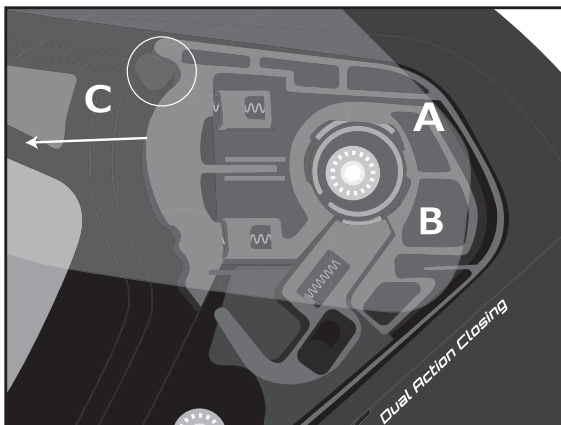

2. シールドをシールドベースごと前方に引き、Cの位置でC'のツメを外します。  
(白 矢印)

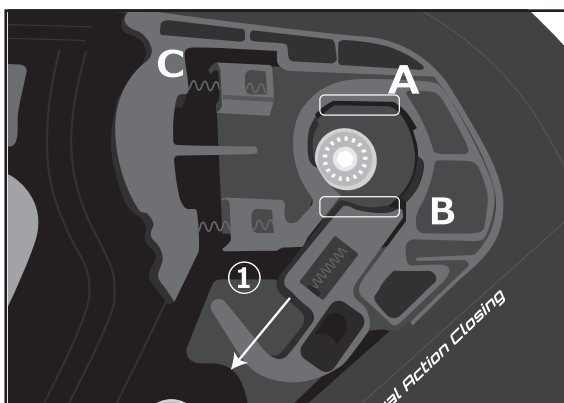


3. ①を矢印（白）の方向に引くと残りのツメが同時に外れます。  
反対側も同様にしてください。

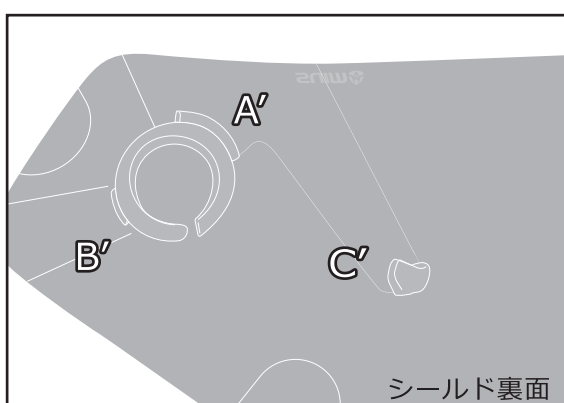


動画でも解説しています。  
QRコードを読み取って  
ご覧ください。

## ■シールドの脱着方法

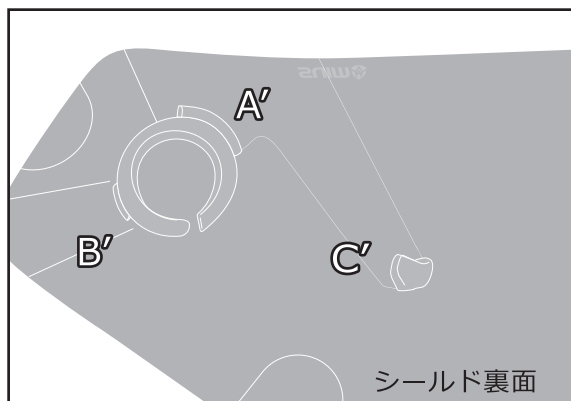


### シールドの取り付け


1. シールドを全開の角度にし、A' のツメを A の穴にはめ込みます。その際、突起を押し込むように入れます。
2. ①のレバーを引いて B に B' のツメをはめます。カチッと音がし、しっかりとハマったことを確認してください。

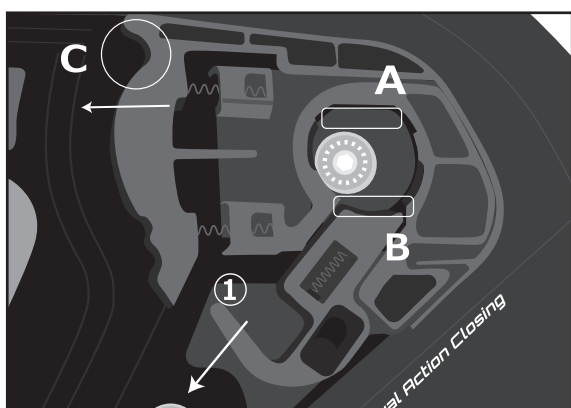

3. 最後にシールドを持ち、矢印（白）の方向に引きながら C' のツメをシールドベースの C にはめ込みます。反対側も同様にしてください。

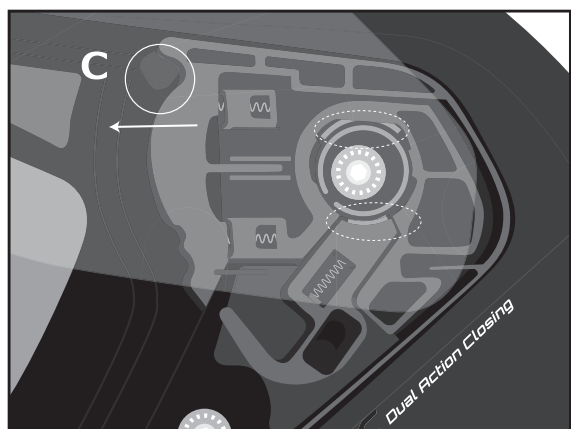

動画でも解説しています。  
QRコードを読み取って  
ご覧ください。

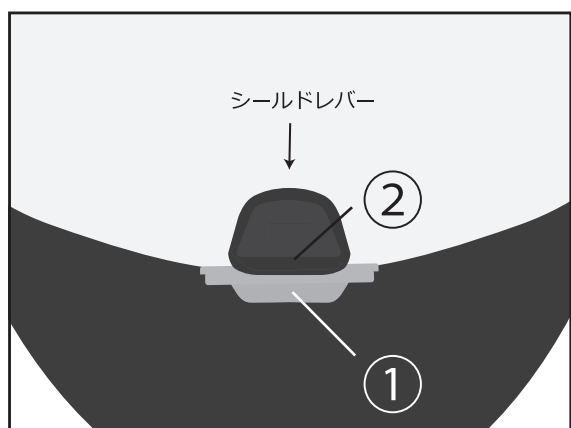


### シールドの開閉


- シールドレバーをつまみ、ロックを解除して操作してください。  
※ロックを外さずに操作をすると故障の原因になります。
- 開けるとき : ①を押し上げる  
閉めるとき : ②を押さえる

## ■ インナーパッド

パッド頭周り

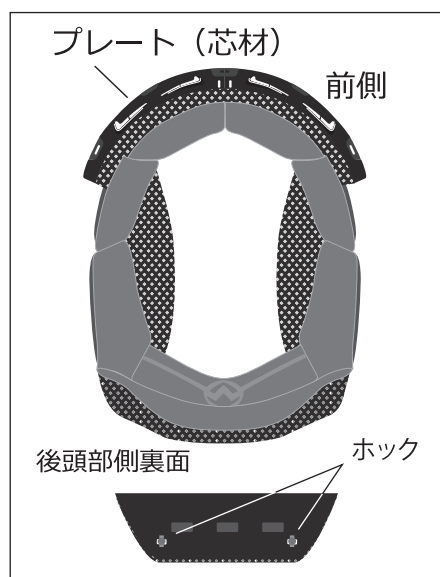


一体型チークパッド

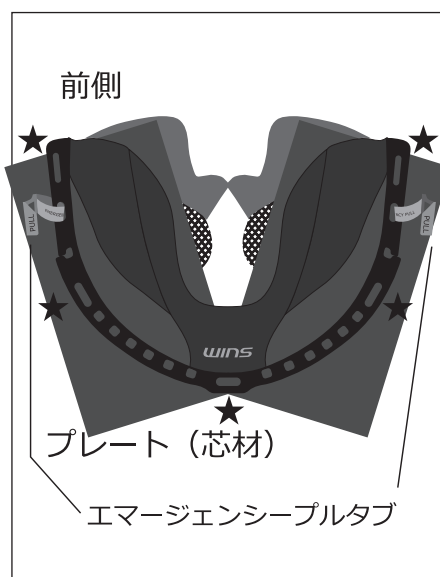


パッド頭頂部




あごひもカバー

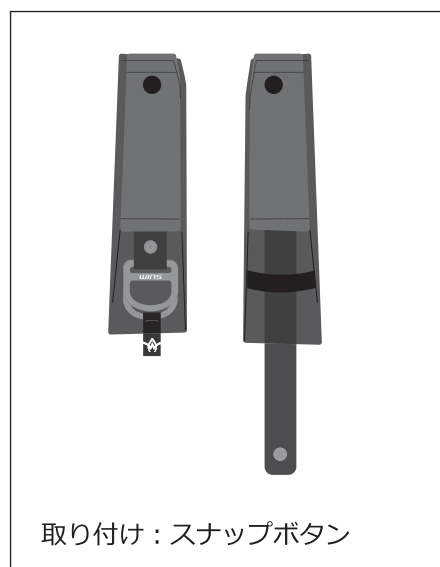


チンスポイラー

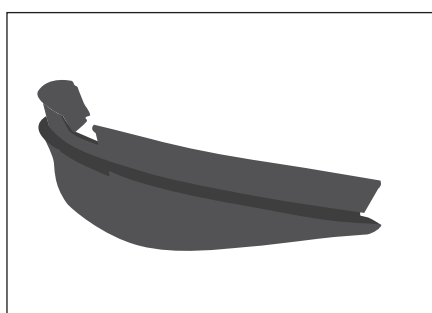

ノーズガード

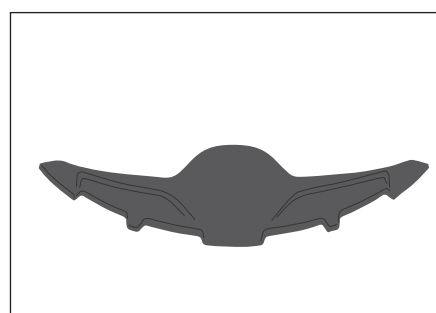

チンカーテン (別売)

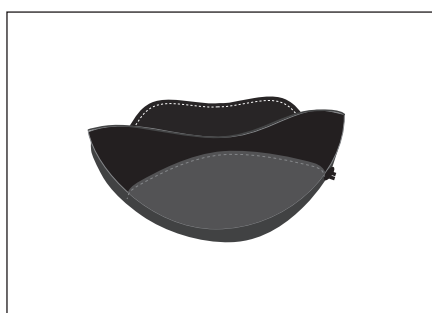


※一体型チークパッドのプレート★印の穴は、本体側のホルダーに差し込み、ロックします。

※内装パッドは洗濯ネットに入れて洗ってください。

## ■インナーパッドの取り外し

【注意】

- ・取り付け、取り外しの際は市販のヘルメットピローや柔らかい布などを使用しヘルメットにキズが付かないようにお取り扱いください。
- ・パッドを取り外す際は、ホックの根元から外してください。無理に引っ張るとホック部分が破損する恐れがあります。

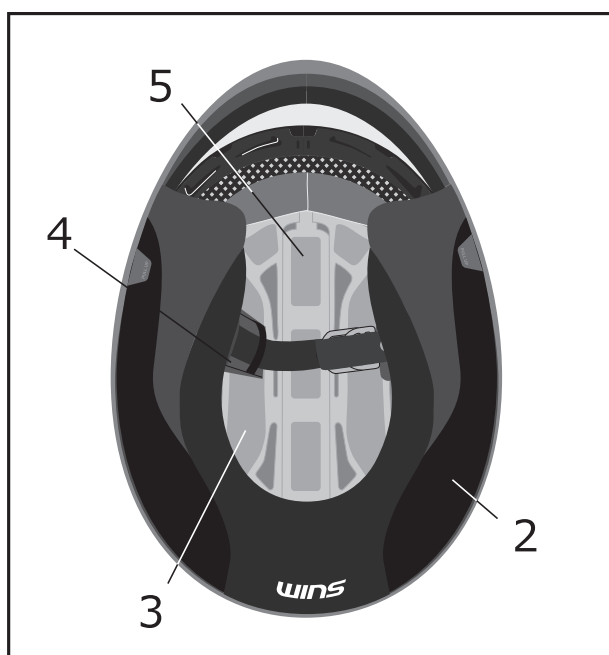


1. ヘルメットを逆さに置きます。
2. チークパッドを取り外します。ヘルメットとチークパッドをしっかりと持って、チークパッド側の取り付けホックと差し込んであるプレートを外してください。片方ずつ取り外してください。
3. センターパッドを取り外します。後頭部側のホックを外し、続いて前方のプレートを端から順に外します。
4. あごひもカバーを外します。(必要に応じて)  
根元のスナップボタンを外して抜き取ります。
5. 専用頭頂部パッドを取り外します。(必要に応じて)

## ■インナーパッドの取り付け

### 【注意】

- ・取り付け、取り外しの際は市販のヘルメットピローや柔らかい布などを使用しヘルメットにキズが付かないようにお取り扱いください。
- ・パッドを取り外す際は、フックの根元から外してください。無理に引っ張るとフック部分が破損する恐れがあります。

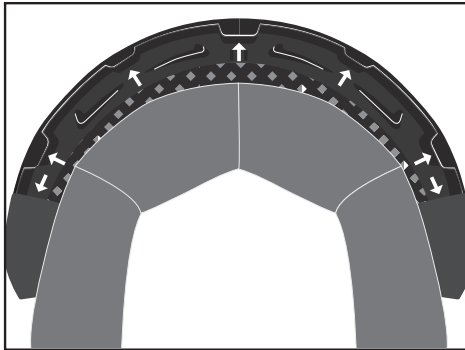


1. あごひもカバーを取り付けます。(必要に応じて)左右を確認し、カバーにあごひもを通します。


※根元のスナップボタンを取り付けます。

2. センターパッドを取り付けます。ヘルメット中央にセンターパッドのプレート中央を合わせます。プレートのフックを中央から端まで順に強く押し込んでいきます。


※両端は、衝撃吸収ライナーの頭部と頬部の間に入れます。

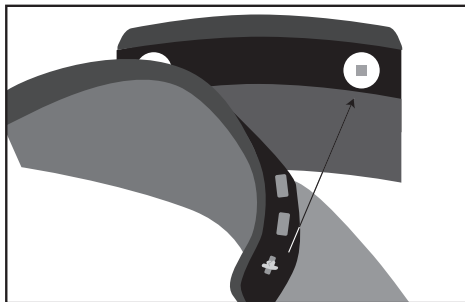

3. センターパッド後頭部のフックをとめてください。

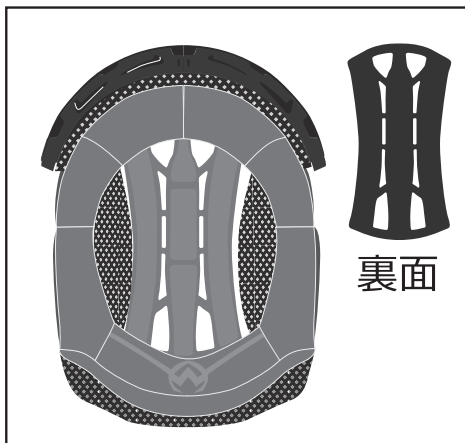

4. パッド頭頂部を衝撃吸収ライナーに取り付けます。吸収ライナー側とパッド頭頂部・裏面は面テープ仕様になっているので、微調整も可能です。

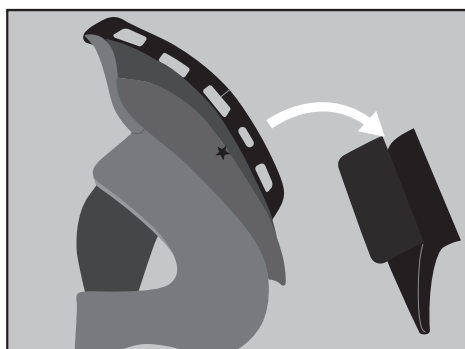


5. チークパッドを取り付けます。あご紐を通し裏面にある面ファスナーとヘルメットの面ファスナーを合わせるようにセットします。パッドのプレート(芯材)を帽体と衝撃吸収ライナーの間へ差し込みます。パッド裏側の取り付けフック、スナップボタンをヘルメット側のフック、スナップボタンにしっかりととめてください。(反対側も同様)

# Emergency release system 緊急時救護サポートシステム

エマージェンシー リリース システム

緊急時、第三者が救護対象者の脊椎に負荷をかけることなくヘルメットを脱がすことができるシステムです。※PULL タブを引いて外した場合ホックを戻す必要がございます。

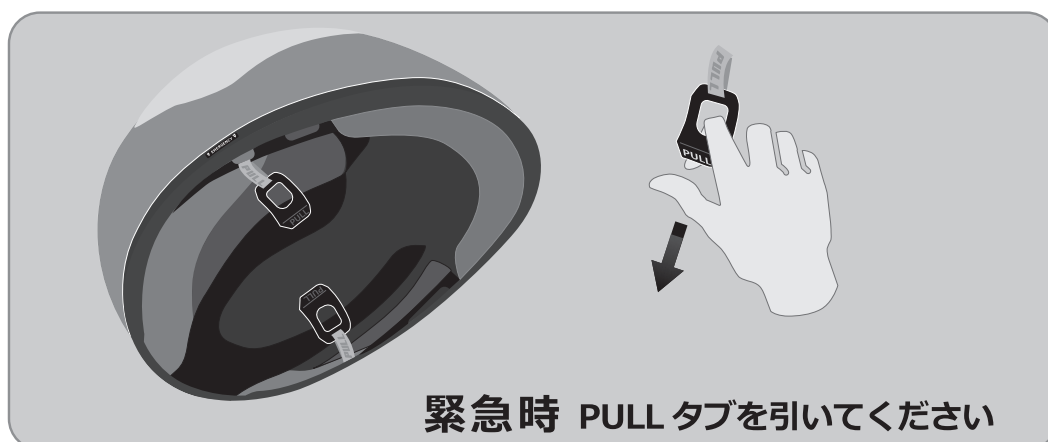

## 元の状態に戻す方法

元の状態に戻す時は、本体に付いたホックを外しチークパッドのプレートに戻してください。


※ヘルメットが強い衝撃を受けた場合はご使用を中止してください。



チークパッド通常時

### 本体側

チークパッドから  
外れたホック



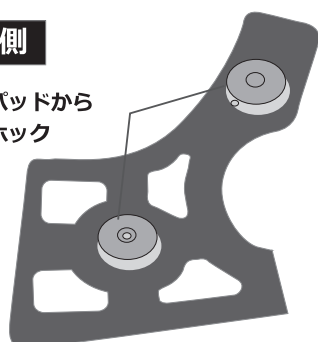


PULLタブを引いて外れた  
パッドは本体側にホックが  
残ります。


### パッド側



本体から外しチークパッドに  
取り付けてください。

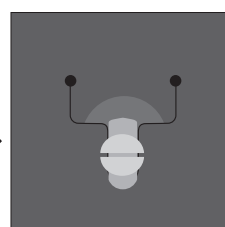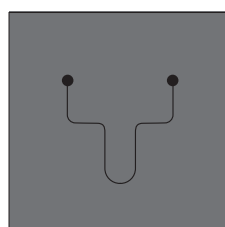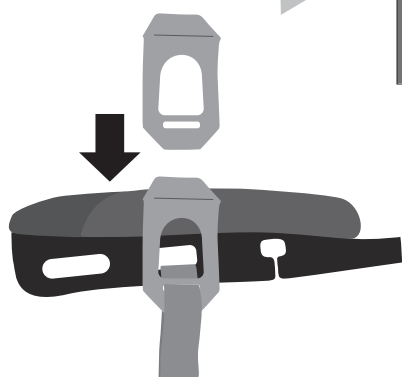




縦に差し込む

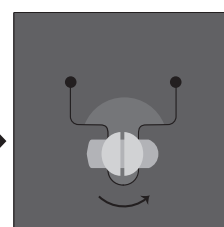


90°回転させる

PULL タブ紐の縫い目が下になるようにセット  
しチークパッドをつけ PULL タブを差し込む

## ■ あごひもの取り扱いについて

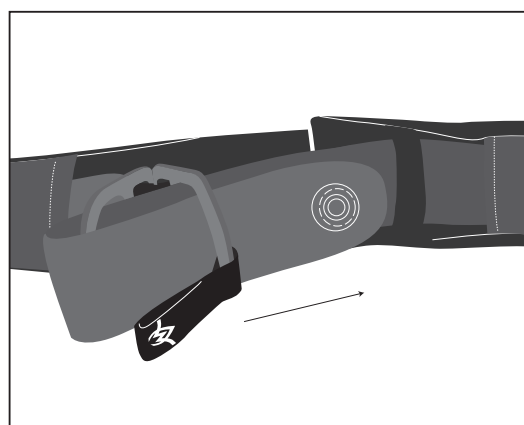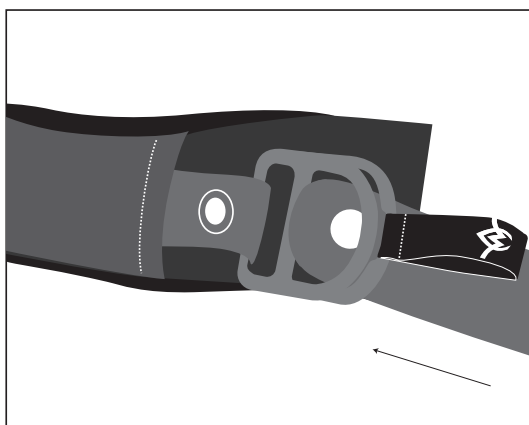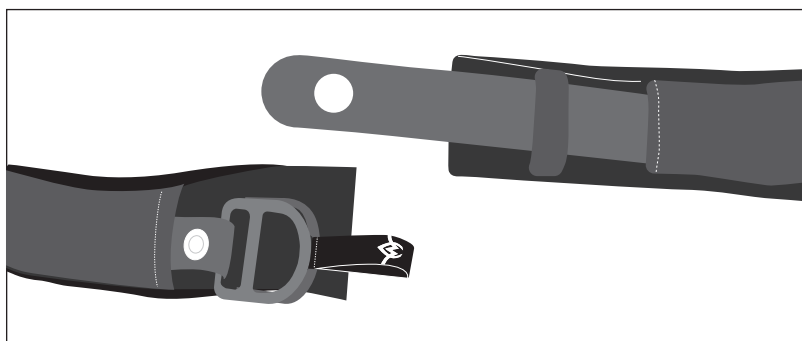

1. あごひもを D リング 2 本の穴に通し、上のリングの外側から下のリングの穴に再度通します。

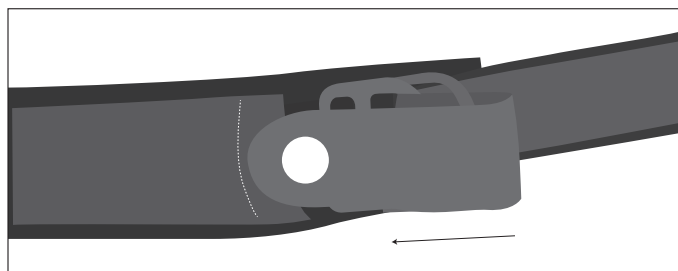

2. 余ったひもがばたつかないように、ひもの端についたフックで留めてください。  
あごひもをはずす時はフックをはずし、下のリングについているタブを引っ張って外してください。

あごひもの締め具合は、あごとあごひもの間に指が 1 ～ 2 本入る程度が適当です。




### 警告

あごひもを正しく締めていない場合、万一転倒した時などにあごひもが外れ、ヘルメットが脱げてしまい大変危険です。

車両に乗る前に確実に締まっているかを確認してから走行してください。


## ■ チンスポイラーについて（付属品）

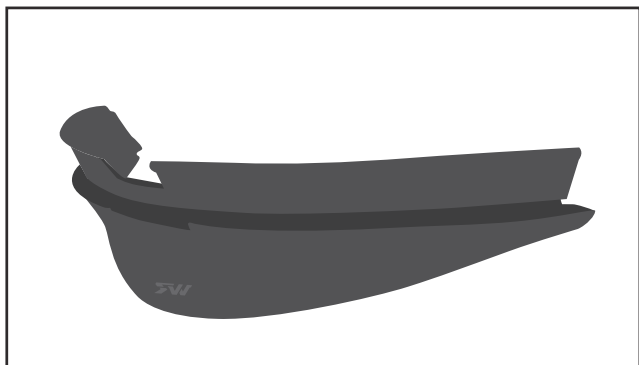

風の巻き込みを防ぐチンスポイラーです。帽体と衝撃吸収ライナーの間に差し込みます。

※装着したまま置くと、変形する可能性がありますのでご注意ください。

左右のバランスを調整し、縁ゴムを整えます。ロゴが中心にくるようにセットしてください。

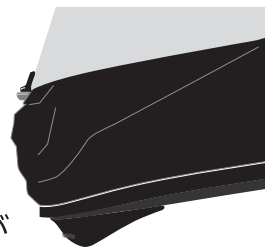

## ■ サンシェードステッカーについて（付属品）




ライディングフォームによる眩しさ軽減ステッカー（色違いは別売）




シールド、上端に沿わせるように貼ってください。伸びるステッカーなので湾曲・カーブに添わせるように引っ張りながら貼ってください。

## ■ ノーズガードについて

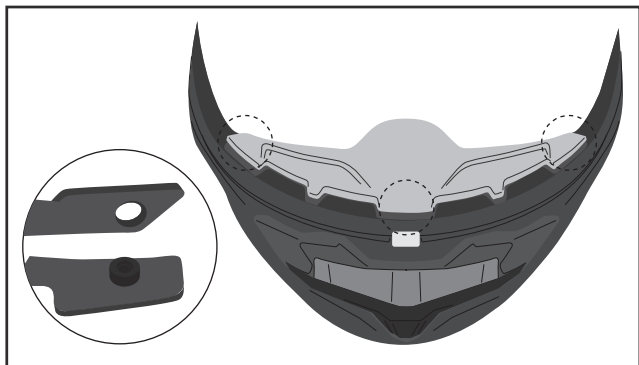

本体側の3か所の突起に、ノーズガードの穴を合わせはめ込みます。少し動かし、キチンとはめ込まれているか確認してください。

## ■ チンカーテンについて（別売）

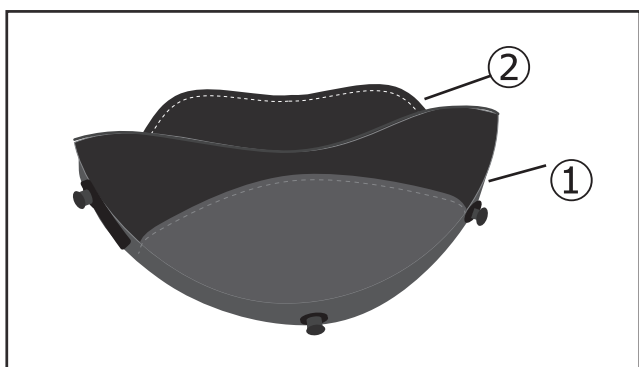

チンカーテンのボタンを衝撃吸収ライナーの穴の位置に合わせ取り付けます。チンカーテンは2段になっており、風の巻き込み防止や、寒さ対策など、必要に応じてご使用ください。

## ■ アクセサリーパーツ

### ● シールド

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| A-FORCE RR 用 | ライトスモーク, ハーフスモーク    |
|              | ほんのりレインボー, レインボーミラー |
|              | シルバーミラー, レッドミラー     |

### ● インナーパッド

★Sシェル/Lシェル用があります

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| センターパッド★ | RR センターパッドセット (頭囲 + 頭頂部) |
| チークパッド   | RS 用一体型パッド フルフェイス用       |

### ● その他アクセサリーパーツ

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 補修用シールドベース  | RR 用                     |
| チンスポイラー     | RR 用                     |
| ノーズガード      | FF-COMFORT 用             |
| チンカーテン      | RR 用                     |
| あごひもカバーセット  | RS 用                     |
| サンシェードステッカー | RR 用                     |
| FOGWIN      | RR 用                     |
| リペルテック      | ワイド (R02) ワイドレーシング (R03) |

### ● 互換性のあるインナーパッド (A-FORCE RS 用)

|        |            |
|--------|------------|
| チークパッド | RS フルフェイス用 |
|--------|------------|

※G-FORCE SS フルフェイス用 (黒) も取り付け可



製品のくわしい情報は上記  
QR コードからご覧ください

## 乗車用ヘルメットの有効期限は「購入後3年」です。

ヘルメットは、使用に伴い老朽化・劣化等の経時変化によって新品の時と同じ性能を維持できないことがあります。このためSGマークには、ヘルメットの耐久性を考慮して、「購入後3年」の有効期限を定めています。有効期限を過ぎたヘルメットは、事故の際に十分な保護性能を発揮しない恐れがありますので、十分ご注意ください。また、3年以内であっても大きな衝撃を受けたヘルメットや破損・改造したヘルメットも事故の際に十分な保護性能を発揮しない恐れがありますので、十分ご注意ください。

製品安全協会／日本安全帽工業会

## SGマークの被害者救済制度について

ヘルメットについているSGマークは、万一ヘルメット（シールド、インナーバイザー等を除く）に欠陥があり、製品安全協会の定めるSG基準に適合していないため、着用者がケガをした場合など、身体的損害について賠償するものです。

ただし、オートバイを特殊な用途（プロオートバイレースやサーカス等）に用いる際の負傷や、SG基準の定めるヘルメットの性能を超える強い衝撃を受けた場合の負傷等は賠償の対象になりません。

## 製品の欠陥により事故が起きた場合は…

賠償手続きは以下のとおりです。

1. 製品の欠陥による事故が起きたらすぐに製品安全協会 消費者生活用品PLセンターへ連絡してください。
2. 「事故発生届」または「賠償措置実施請求書」を提出してください。（原則として事故発生より60日以内）
3. 事故の状況をうかがうとともに、事故品について精密な点検や試験を行います。
4. 1.～3.までの調査結果を検討し、賠償するかどうかを決定します。

## SGマークについてのお問い合わせ

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2F  
一般財団法人製品安全協会 消費生活用製品PLセンター

TEL：03-5808-3303 または 0120-11-5457

## 発 売 元 株式会社ウインズジャパン

〒921-8163 石川県金沢市横川3-20  
TEL (076) 2596560 FAX (076) 2596561